

foliaokienna.com.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Do właściwej aplikacji folii będziesz potrzebował:


- Ostry nóż (najlepiej tapicerski)
- Przyrząd do wyciskania wody tzw. Rakiel i ściągaczkę
- Przyrząd do spryskiwania
- Środek odtłuszczający zawierający śladowe ilości składników chemicznych



2. Przygotuj mieszankę wody z płynem Jonson w proporcjach 5ml/100 ml.
3. Spryskaj okno mieszanką wody z płynem.
4. Dokładnie umyj okno, użyj skrobaka lub wkładu od nożyka aby zeszkobać stałe zabrudzenia.
5. Ponownie spryskaj szybę i ściagnij ściągaczką pozostałe brudy.
6. Zmierz wymiar okna od uszczelki do uszczelki i odejmij 2-3 mm z każdej strony, następnie dotnij folię.



7. Spryskaj szybę i pozostaw.
8. Odklej z folii tzw cylafon czyli folię transportową.
9. Spryskaj właściwą folię od strony na której znajduje się klej mieszanką wody z płyn.
10. Tak przygotowaną folię przyłóż do wcześniej spryskanego okna.
11. Wyrównaj do krawędzi i użyj ściągaczki by wycisnąć wodę spod foli

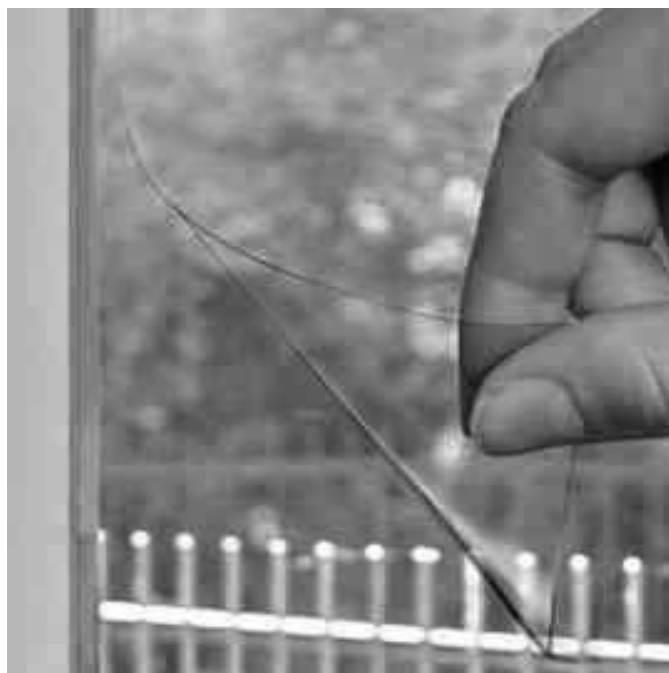

12. Dokładnie wyciśnij całą wodę z płynem spod foli używając Rakla
13. Osusz dokładnie krawędzie.
14. Po godzinie dla pewności sprawdź czy nigdzie nie pozostała woda, jeśli tak wyciśnij ją Raklem .

PAMIĘTAJ!!!

1. KAŻDORAZOWO ZANIM ODKLEISZ CYLAFON SPRYSKAJ DŁONIE MIESZANKĄ W CELU UNIKNIĘCIA ODCISKÓW NA WARSTWIE KLEJU

2. APLIKUJĄC FOLIĘ WYKONUJ CZYNNOŚCI POWOLI I STARANNIE. POŚPIECH NIE JEST WSKAZANY